

## Инструкция по эксплуатации палаток TREK PLANET

Для максимального удовольствия от эксплуатации данной палатки следуйте, пожалуйста, нашим рекомендациям:

- перед путешествием ознакомьтесь с инструкцией по установке и проведите пробную постановку палатки
- убедитесь в наличии всех комплектующих деталей и в их соответствии ожидаемым природным и погодным условиям
- используйте специальные колышки для песчаного или каменистого грунта
- используйте дополнительные оттяжки для обеспечения безопасности при неблагоприятных погодных условиях

### Постановка палатки

Выберите максимально ровную поверхность. Очистите её от острых камней и веток. По возможности используйте естественную защиту от ветра, такую как большие каменные валуны или густой кустарник. Избегайте постановки палатки под деревьями из-за опасности возгорания в случае попадания молнии. Убедитесь, что эластичные кольца, оттяжки и материал палатки не натянуты до предела и смогут амортизировать сильный ветер. Во время установки все молнии должны быть застегнуты. Обращайтесь с молниями аккуратно, т.к. они являются самыми быстро изнашиваемыми частями палатки и гарантия на них не распространяется. Для лучшей устойчивости палатки втыкайте колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.

### Снятие палатки со стоянки

По возможности снимайте палатку при сухих погодных условиях во избежание образования плесени и пятен. Если палатка сложена в сыром состоянии, постарайтесь поставить её для полной просушки в самое ближайшее время. При складывании стоек и колышков старайтесь не повредить материал палатки.

### Уход за палаткой.

Палатку можно мыть только чистой водой. Для удаления застарелых пятен пользуйтесь мягкими пятновыводящими средствами. Проконсультируйтесь предварительно у дилера.

### **Палатку нельзя стирать в стиральной машине или отдавать в сухую чистку!**

Через некоторое время эксплуатации материал палатки и швы должны быть подвергнуты повторной обработке для водостойкости. Проконсультируйтесь с дилером. Небольшие повреждения материала могут быть исправлены при помощи специального ремонтного комплекта, предоставленного дилером. Стойки не требуют специального ухода. Молнии следует время от времени обрабатывать силиконом или парафином для сохранения их гибкости.

### Упаковка палатки.

Упаковывайте стойки и колышки в специальные мешочки. Сложите внутреннюю палатку и тент прямоугольниками в соответствии с размерами упаковочного чехла. Наложите плоский прямоугольник внутренней палатки на плоский прямоугольник тента и скатайте их. Зафиксируйте скатку тесьмой. Поместите сложенную палатку в упаковочный чехол и аккуратно застегните молнию. Храните палатку в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.

### Ультрафиолетовые лучи.


Под действием солнечных лучей материал может выцветать. Если Вы устанавливаете палатку на продолжительное время, мы рекомендуем выбирать затененное место.

### Конденсация.

На всех тентах из-за разницы в температуре в ночное время образуется конденсат. Он высыхает самостоятельно за счет естественной вентиляции. Не путайте конденсацию с протеканием тента.

### Правила противопожарной безопасности.

- не держите плитки, горелки и лампы близко к материалу палатки
- следуйте противопожарной инструкции, пришитой внутри палатки
- держите выход свободным от вещей
- спрашивайте противопожарные приспособления в кемпингах

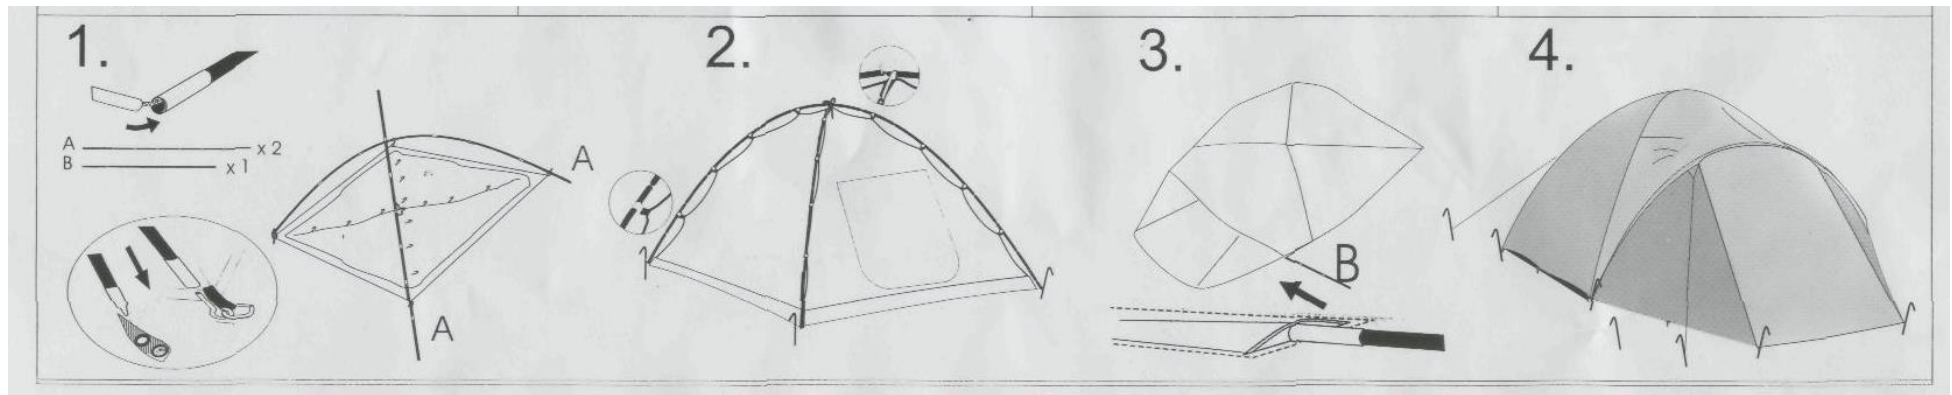

#### Инструкция по установке **BERGAMO 2/3/4**:

1. Расстелите внутреннюю палатку на ровной и чистой поверхности. Закройте молнии. Соберите секции дуг. Зафиксируйте большие дуги (расположив дуги по диагонали) на концах, аккуратно сгибая в форме полукруга. Не перегибайте дугу, так как это может повлечь за собой её слом! Прикрепите внутреннюю палатку к дугам с помощью застежек. Привяжите верх внутренней палатки к дугам с помощью завязки.
2. Расположите внутреннюю палатку удобным для Вас образом и зафиксируйте ее на грунте по углам с помощью колышек.
3. Расстелите внешний тент поверх внутренней палатки, таким образом, чтобы вход тента соответствовал входу внутренней палатки. Застегните молнии. Прикрепите тент к дугам с помощью завязок.
4. Проденьте меньшую дугу через карман над входом тента, зафиксируйте дугу по краям.
5. Зафиксируйте тент через соответствующие оттяжки по периметру тента к грунту.
6. Оттяните боковины входа и зафиксируйте их с помощью колышек.
7. Если это необходимо, вы можете дополнительно зафиксировать тент с помощью оттяжек. Не допускайте слишком сильное натяжение тента.