


Инструкция по сборке тента **CARIBBEAN BEACH**

Выберите ровную и гладкую поверхность и разложите тент в нужном вам направлении. Как показано ниже, возьмите ТРИ стеклопластиковые дуги (А и В) и соберите их (рис.А). Затем осторожно просуньте дуги через соответствующие рукава в тенте.

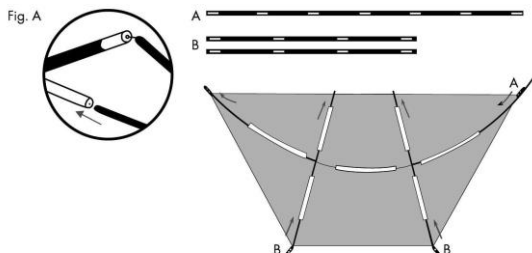

Найдите пластиковые фишки для закрепления дуг по периметру тента (рис. В). Вставьте дуги в соответствующие отверстия в пластиковых фишках. Убедитесь, что материал рукава свободно растягивается вдоль дуги и не цепляется за металлические соединители дуг.

Закрепите по периметру пластиковые фишки к земле с помощью входящих в комплект колышков (рис. В).

Fig. B



Если дует ветер, то рекомендуется для большей устойчивости, дополнительно закрепить тент с помощью растяжек, если это позволяет грунт, или насыпать песок в специальный карман позади тента.

